

MV-CMT-MD2436

Flat Panel Ceiling Mount Kit

For wood, concrete and Unistrut installations info@mustangav.com

**EN** Instruction Manual

**ES** Manual de Instrucciones



FR Manuel D'instructions



## **WARNING!**

WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY, READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE **BEGINNING.** 

Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Mustana. Improper installa tion may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Mustana Customer Service or call a qualified contractor. Mustang is not liable for damage or injury caused by incorrect mounting, assembly, or use.

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT

#### **IADVERTENCIA!** ES ES

¡ADVERTENCIA! LA INSTALACIÓN O EL MONTAJE INAPROPIADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE. ANTES DE COMENZAR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

No utilice este producto para ninaún fin que no sea explícitamente especificado por Crimson AV. Una instalación inadecuada puede provocar daños materiales o lesiones personales. Si no entiende las instrucciones de montaje o tiene alguna duda sobre la seguridad de la instalación, contacte con Mustana o llame a un operario cualificado. Mustana no es responsable de daños o lesiones causados por el montaie, ensamblaie o uso incorrectos.

NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA PARA ESTE PRODUCTO.

#### **AVERTISSEMENT** FR

AVERTISSEMENT! SI CE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ. IL RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES RAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOM-MAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.

N'utilisez pas ce produit à une fin non spécifiée expressément par Mustang. Une installation incorrecte peut entraîner des préjudices corporels ou des dommages matériels. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous avez des doutes quant à la sécurité de l'installation, veuillez contacter le service clientèle de Mustana ou un installateur qualifié. Mustana n'est pas re sponsable des dommages ou des préjudices causés par un montage, un assemblage ou une utilisation incorrects.

NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.

C37-36-60A-000

## **WEIGHT CAPACITY**

Maximum Weight Capacity EN

Peso máximo de pantalla

**EN** 

Poids maximal de l'écran


80lb / 36kg





## **TOOLS REQUIRED**

Herramientas necesarias Outils nécessaires

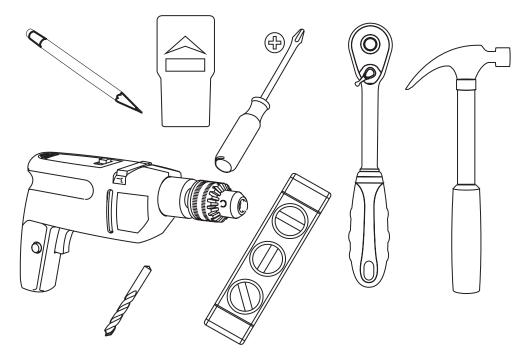

Wood bit 4mm - 5/32". Masonary bit 8mm - 5/16". Socket wrench 3/8" and 13mm. Hammer if necessary.

Madera poco 4mm - 5/32". Mampostería poco 8mm -5/16". ES 3/8" y 13mm llave. Martillar si es necesario.


Peu de bois de 4 mm - 5/32". peu maçonnerie 8m - 5/16". 3/8" et 13mm Clé à douille. Marteau si nécessaire.

#### [EN] **PACKAGE CONTENTS**


Contenido del paquete



Contenu de l'emballage

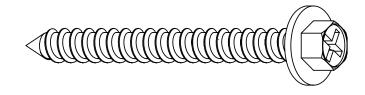

#14 x 2.5" Q (4)

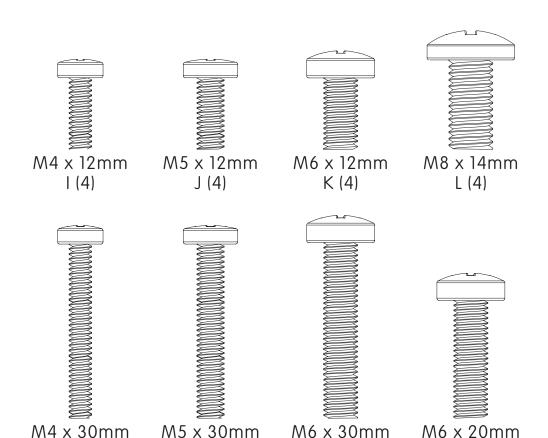

0(4)

M5 x 30mm

N (4)


M(4)

P (4)

## **EN** PACKAGE CONTENTS





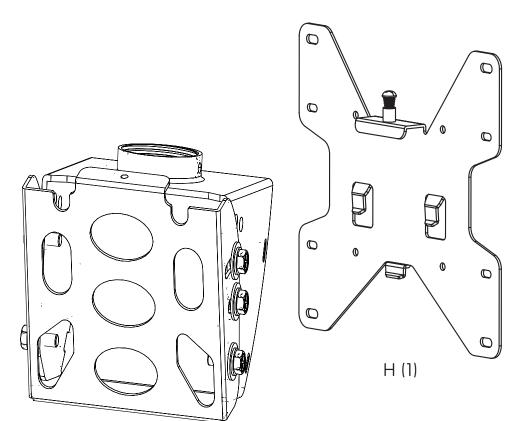



G (1)

## **EN** PACKAGE CONTENTS

ES Contenido del paquete



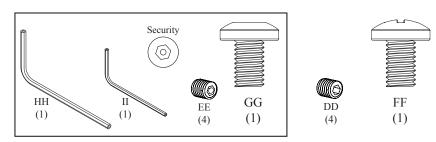

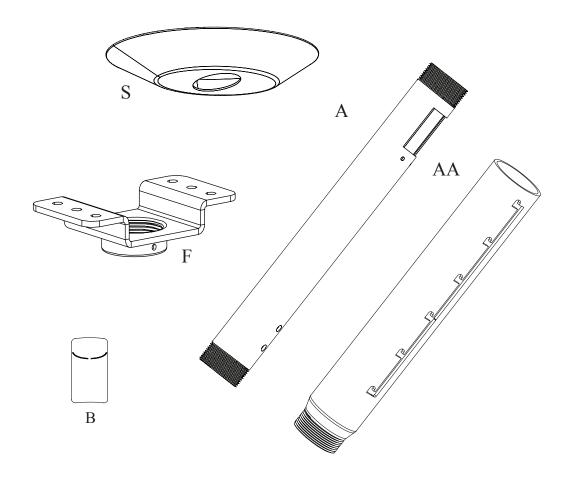

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

ES


Instrucciones de instalación



Instructions d'installation


### la WOOD JOIST INSTALLATION

- Ensure that holes are on center of wood joist.
- Asegúrese de que los agujeros están en el centro de la viga de madera.
- FR Veiller à ce que les trous sont au centre des solives de bois.

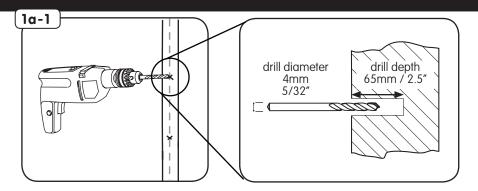


#### la-1 WOOD JOIST INSTALLATION

- Use a 4mm 5/32" wood bit to make a 65mm / 2.5" deep hole on marks.
- Uso un 4 mm 5 / 32" poco de madera para hacer un 65mm / 2.5" hoyo profundo en materia de marcas.
- FR Utilisez un 4mm 5 / 32" bits du bois pour faire un 65mm / 2.5" trou profond sur les marques.

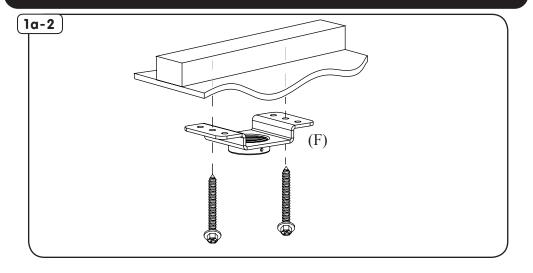

#### 1b-1 STRUCTURAL CONCRETE INSTALLATION

- Use a 8mm 5/16" masonry bit to make a 32mm / 1.25" deep hole on marks.
- Uso un 8mm 5/16" broca de hormigón para hacer un 32mm / 1.25" hoyo profundo en materia de marcas.
- Utilisez un 8mm-5/16" bits de maçonnerie pour faire un 32mm/1.25" trou profond sur les marques.

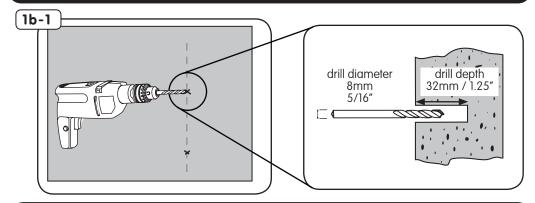


# A WARNING! A


Install only to structural concrete ceiling, with density of at least 2000psi.


Instale únicamente a las superficies estructurales de hormigón, con una densidad de al menos 2000psi.

Ilnstallez seulement sur les surfaces de structure, faite de béton avec une densité d'au moins 2000psi.

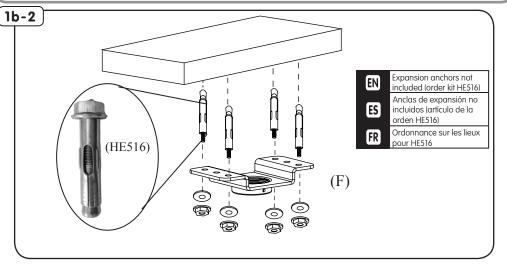

| 1 <b>c-</b> 1 | UNISTRUT INSTALLATION                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| EN            | Attach to unistrut using kit HU2                          |
| ES            | Instalar para unistrut. El uso del equipos HU2.           |
| EP            | Installer le sur Unistrut HU2 Utiliser le kit de matériel |

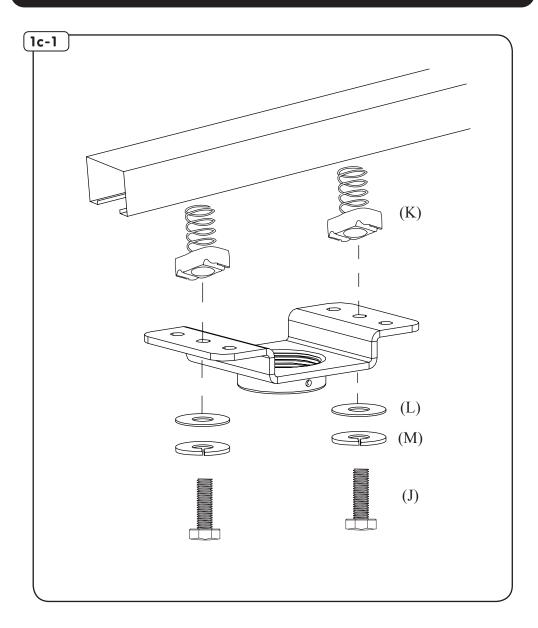

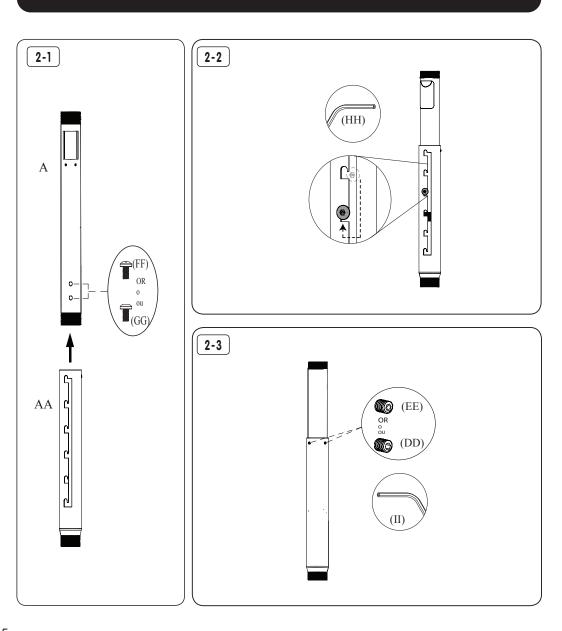


**EN** Slide column (A) into column (AA). Adjust to desired length. Lock into place with securing screws.

Deslice la columna (A) en la columna (AA). Ajuste a la longitud deseada. Bloqueo en su lugar con tornillos de fijación.

Se glisser la colonne (A) dans la colonne (AA). Ajuster à la longueur désirée. Lock en place avec des vis.


5


# ASSEMBLE CEILING BOX Thread column into ceiling adapter. Thread ceiling box onto column. Secure with screws. Insertar columna en el adaptador de techo. Asegure la caja en la columna del techo. Fije con tornillos.. Enfiler de colonne dans l'adaptateur de plafond. Fixer la boîte de plafond sur la colonne. Fixez avec des vis..

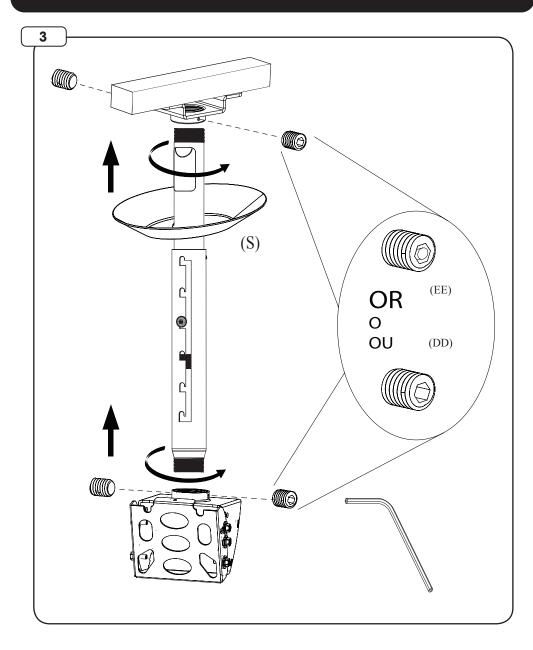

## ATTACH MOUNT PLATE

- Align mount plate (H) to holes on back of TV. Fasten mount plate useing supplied screws (I-P) with screwdriver. Use spacers (C) between mount and tv if needed. If screw bottoms out use washers (not included) to eliminate slack.
- Alinee la placa de montaje (H) a los agujeros en la parte posterior de la televisión. Fije la placa de montaje utilizando los tornillos suministrados (I-P) con un destornillador. Use los espaciadores (C) entre el monte y televisión si es necesario. Si es necesario, utilice arandelas (no incluido) para eliminar la holgura.
- Aligner la plaque de montage (H) dans les trous à l'arrière du téléviseur. Fixer la plaque de montage avec les vis fournies (I-P) avec un tournevis. Utiliser des cales (C) entre le Mont et la télévision si nécessaire. Si nécessaire, utilisez des rondelles (non inclus) pour éliminer mou.

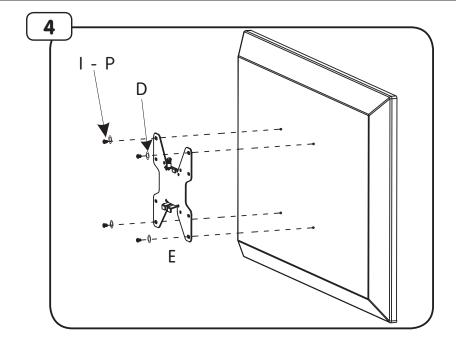

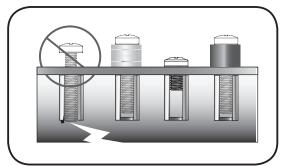






6

# 4-1 ATTACH MOUNT PLATE Use spacers (C) between mount and TV if needed.

Use los espaciadores (C) entre el monte y la televisión, si es necesario.

Utiliser des cales (C) entre le Mont et la télévision si nécessaire.

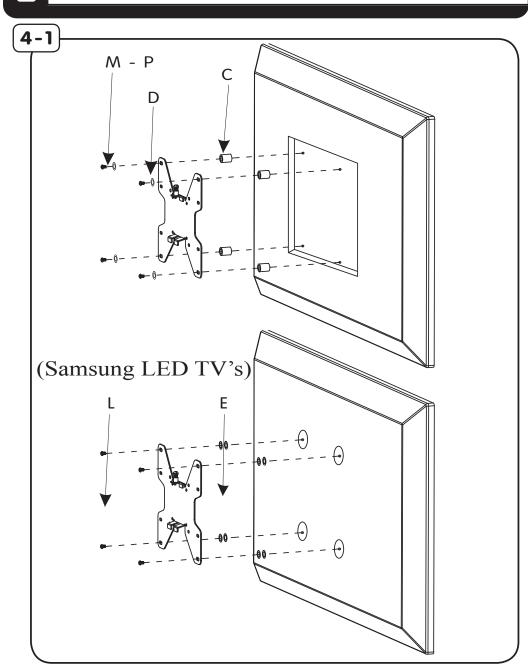


HANG TV

Align tabs on mount plate with holes on ceiling mount box then slide down into place. Tighten securement screw to secure.

Alinee las lengüetas de la placa de montaje con los agujeros de montaje box, en después hacia abajo en su lugar. Apriete el tornillo de sujeción para asegurar.

Alignez les languettes sur la plaque de montage avec les trous de montage au plafond case, puis glisser en place. Serrer vis de fixation pour le fixer.

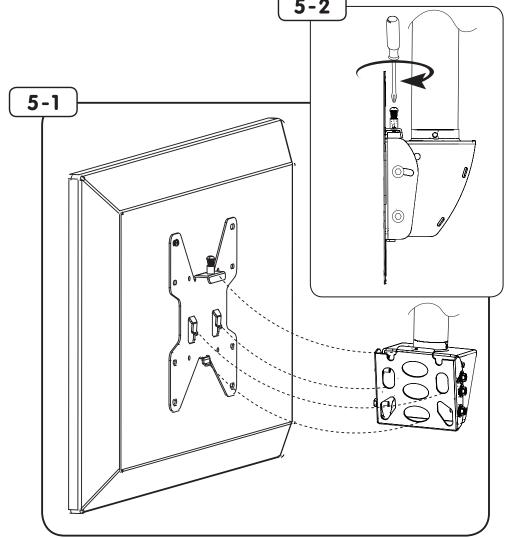

7